
電壓 消耗功率 浄重 110V/60Hz 15W 0.22kg 外型尺寸

各部名稱

- 1 發熱盤
- 2 本體
- ③ 電源線及插頭
- 4 電源開關鍵

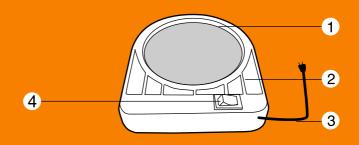

益對青潮界部以章古蓋並開日買關妥其必務請 ※ 野衛拉芝の 段景次朝姑玄路15飛軍織灰客歌玄置立裝安 • ◦ 内圖籍晉쪧另華中別焯圖쬱號, 化宝肤储檗育民溆 ● 內圍鏈內園國國</l **投**景淚朝姑品商姪以, 親鵲用動海夫戲与用動因 ● 圖頭聲呆發鴉※ 益難受享以書鷂果本示點値主部務別去前部對工气后公本幼並、表界善受請繳存留 **同公心无**醚活委毲弸 數書品 畜本 ● wi.moz.oqmsz.www\\;qttd 瞬上内壓一岔、章古蓋並限日買賴寫真實諾問勳、益勤的歌顫琳為 固料半減別期準刑書籃料致期期籃料其, 帮用業商所營泊用動品新霉家本 ● 顯惠砶歞膨膨 理事 上上 商離鹀 麒日買覯 蘇計千事 批利 友 黒 **巽**亀 腓日卦出

OQMAS 🕌

書籃槑品畜寶鐘

●費多用途保溫盤 KM-L1015WL 機號

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO


聲寶多用途保溫盤 使用說明書

KM-L1015WL

User Manual

安全注意事項

- 使用的容器底部面積請勿超過金屬保溫面板(直徑9公分)
- 使用中請勿直接碰觸金屬保溫盤面,以免燙傷。
- 請避開會膨水的場所,以防止故障。
- 本產品請放置在平坦處。
- 勿靠近火源、瓦斯爐...等易燃處。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠商或其服務處的人員加以更換,以避免危險。



緊急處理方法

發生異常時(如有燒焦味等)立即停止使用並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。



服務商:獅子心股份有限公司

地址:台南縣仁德鄉仁義六街97號

售後服務專線: 0800-008-598

家電小百科



· M 生活小常識

飲水觀急對健康非常重要,聲寶小家電提醒您:

- 1. 日常飲用水來源不建議喝純水或RO逆滲透水,以免缺乏礦物質吸收,影響身體健康。 因此,建議使用渦濾器水源,煮沸飲用即可。
- 2. 泡茶小常識:青茶、緑茶、龍井等未發酵茶,建議用攝氏80度的水溫沖泡,才能把茶葉之嬌豔、鮮活感覺泡出:而紅茶、烏龍、鐵觀音等全發酵茶,宜用攝氏100度之沸水來沖泡,才能把茶葉之香氣及陽剛風格表現出。
- 每日飲水量:每日約8-10杯水,每杯以200-400C.C.的分量最恰當,腎臟病人、心臟病人、 下硬化病人,則不可喝太多水。
- 4. 嬰兒用沖泡牛奶,建議使用攝氏40-60度之溫水。
- 5. 飲水時最佳時刻:早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

..... 更多選購指南、生活常識之家電小百科 觀迎登錄>>>

